

CANON

體育攝影 設備指南

捕捉體育攝影中的動作、激情和懸念，無論是跑者沖過終點線，還是足球運動員踢進致勝的一球，這都是一種無與倫比的體驗。如果您熱愛體育攝影的刺激和緊張，初學者工具包可以幫助您入門。



1

2

3

4

5

6

7

8



1. 相機

使用佳能EOS 1500D拍攝這些運動的巔峰時刻，這款相機配有APS-C尺寸CMOS感測器和快速精準的AF。




2. 鏡頭

EF70-200mm f/4L IS II USM鏡頭適合體育攝影，它配有高速AF和IS模式，說明您拍攝那些快速移動的物體或追蹤不規律的運動。



3. 快速記憶卡

選擇讀寫速度至少為90MB/s的記憶卡，並用JPEG格式拍攝，可以幫助您捕捉更多連續的體育活動。

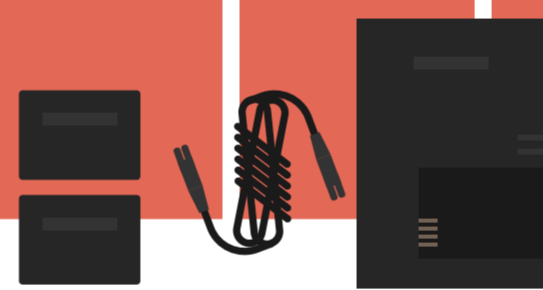

4. 電池和充電器

保證電池充滿電，您就可以捕捉每一個畫面，甚至是那些轉瞬即逝的畫面。



5. 相機帶

使用相機帶可以防止相機意外的摔落。不想把相機戴在脖子上？那就系在腰上吧。



6. 鏡頭清洗工具

用鏡頭吹氣球和微纖維鏡頭清潔布擦拭鏡頭上的灰塵、沙子和水。



7. 獨腳架

拍攝時可以為您帶來更多的活動性。快速拍攝效果更好，還可以防止因為相機抖動造成的模糊圖像。



8. 防雨罩和相機包

在下雨時保護您的裝備，特別是在室外體育場館拍攝的時候。

熟能生巧，合適的設備更可助您在運動的巔峰時刻隨時拍攝。

www.snapshot.canon-asia.com