

CANON

CHỤP ẢNH DƯỚI NƯỚC: CÁCH CHO MÁY ẢNH VÀO NƯỚC AN TOÀN


Học cách chuẩn bị máy ảnh cho trải nghiệm chụp ảnh dưới nước đầu tiên của bạn và tìm hiểu một số cách đi vào nước tốt nhất giúp bảo vệ chính bạn cũng như thiết bị của bạn.

KIỂM TRA TRƯỚC KHI LẶN



Bảo đảm máy ảnh được dán kín và không lọt khí bằng cách nhúng vào trong một xô nước


Bảo đảm tất cả phụ kiện được bảo vệ. Ví dụ: bộ lọc, dây, ống kính chụp dưới nước, dây buộc/dây giặt

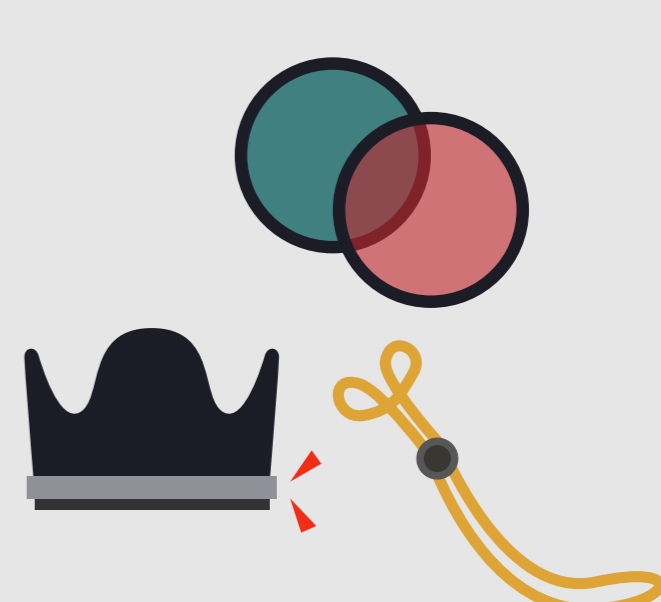

30m

Kiểm tra giới hạn độ sâu của túi đựng có phù hợp với độ sâu lặn của bạn không

Kiểm tra để bảo đảm không có vật nào nhô ra từ máy ảnh hoặc chính bạn (ngăn chặn nút thiết bị/làm bị thương chính bạn)

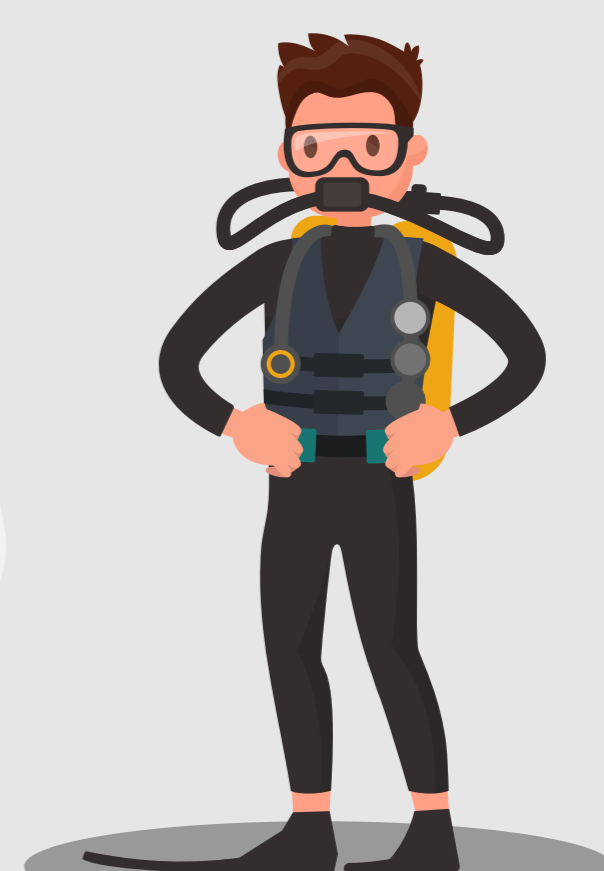

Biết cách thắt nút, ví dụ như thắt gút



TRÊN THUYỀN LẶN



Tránh vào nước bằng lực quá lớn




Sử dụng kỹ thuật lộn vòng hoặc bước đi để vào nước



Đưa máy ảnh cho trợ lý trên thuyền, từ từ chìm xuống nước, sau đó mang máy ảnh xuống



Giữ thiết bị sát cơ thể khi vào nước để giảm tác động

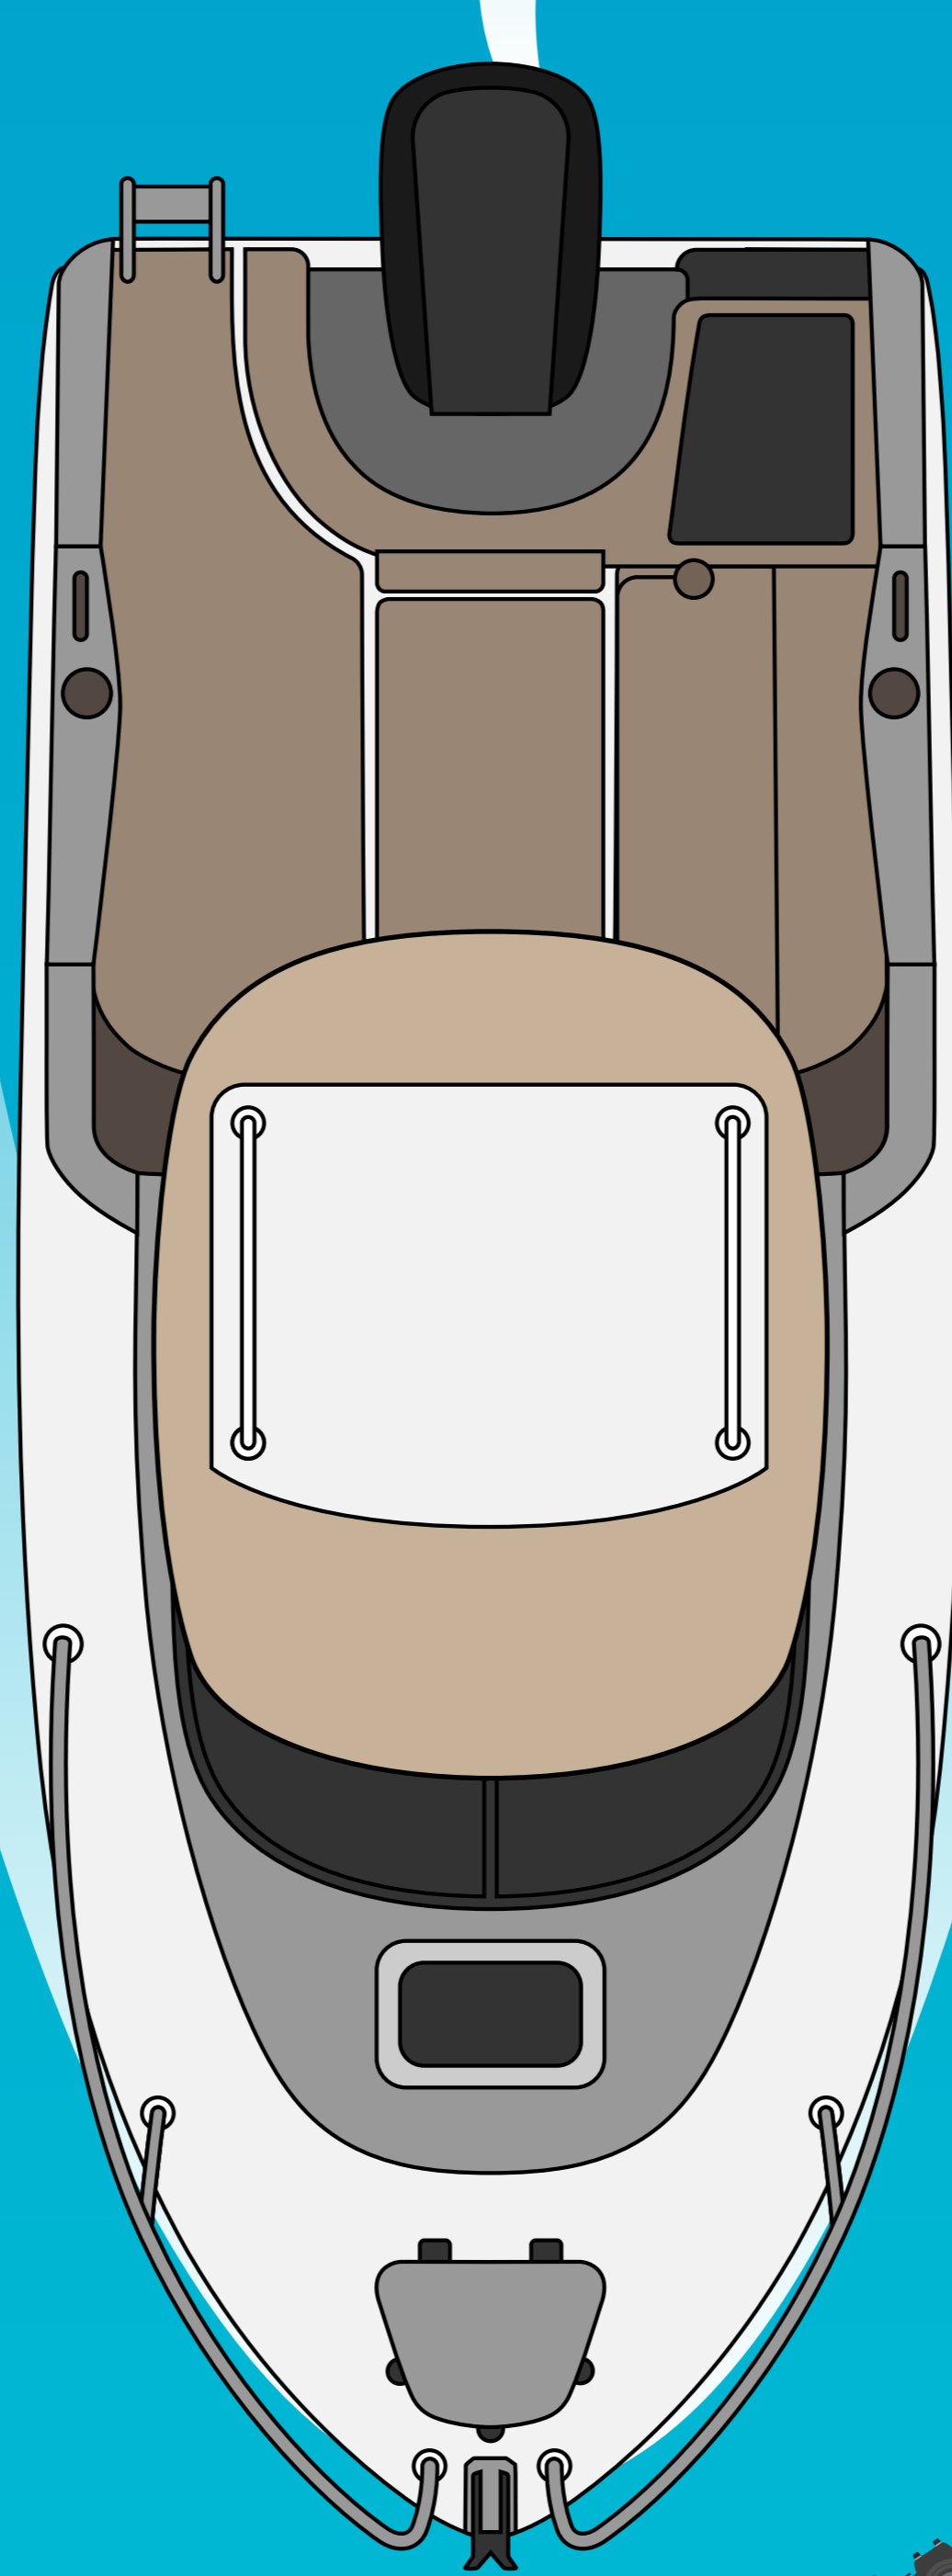

BẢO ĐẢM BẠN CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ ĐỂ GIẢM RỦI RO RƠI VÀO TÌNH HUỐNG KHÓ KHĂN DƯỚI NƯỚC.